


JIRO 油圧ナッター 簡易説明書

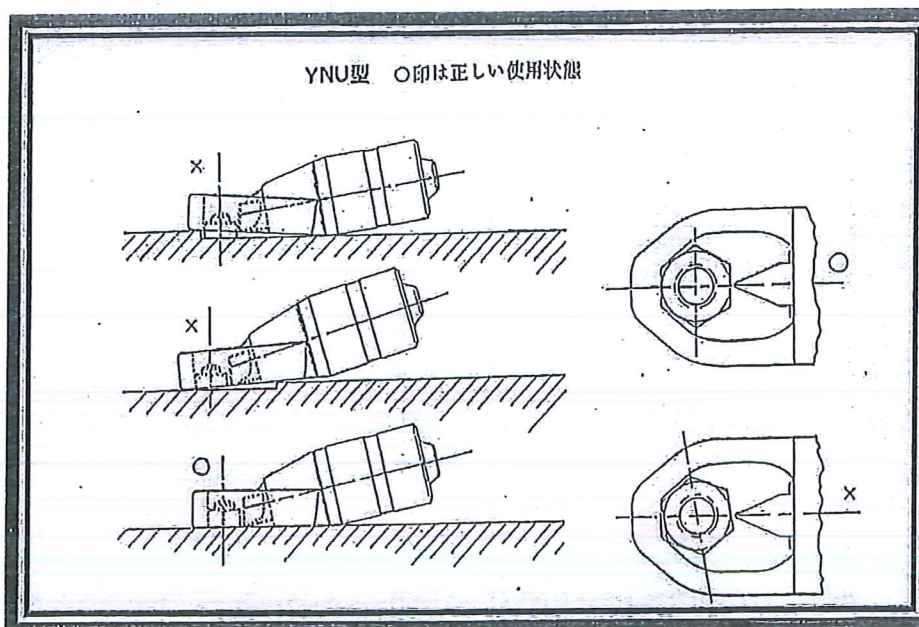

使用上の注意！

- 刃先、刃軸を折損させない為に正しい使用状態(図)で作業をお願いします。
- ナット以外の物は切断出来ません。(ボルトの頭、ワッシャー等)
- 刃先がワッシャーに掛からないよう慎重にセットしてください。
- 刃先がナットの面へ垂直に当たるようにセットしてください。
- 加圧しても油圧ナッター本体が左右、上下に動かない様、安定した状態で使用して下さい。
- 油圧ホースのカプラーの取外しは油圧ナッターのピストン及び刃が戻ってから外してください。
- カプラーキャップをしていないとゴミが入り込み故障の原因になります。
- 雨天使用禁止。水が混入すると故障の原因になります。
- 保護具(ヘルメット、安全眼鏡、安全靴等)を着用して作業を行ってください。