

新型タコマン®クリップ取扱説明書

この度は、軸は差し込んで半回転させるだけの新型「タコマンクリップ」をお買い上げ頂き誠に有り難うございました。下記の注意事項をご順守頂き、安全に作業されますようお願い致します。

従来型との違いは、軸の抜け止め金具「コッター」がなくなりました。従って、軸のセットに、ハンマーなどの道具は一切不要です。

注意

- ① 決められたワイヤロープ以外のサイズは、使用しないで下さい。下記仕様を参照。
- ② ワイヤロープ以外は使用出来ません。
- ③ 許容荷重を越えた荷重は、掛けないで下さい。
- ④ 軸は、差し込んで半回転してから使用して下さい。 下図4を参照。
- ⑤ 高所からの投げ落としは、厳禁です。
- ⑥ 本体の底や、カムの先端の摩耗のひどいものは、使用しないで破棄して下さい。ワイヤロープが滑べる危険があります。

ワイヤロープのセット方法

図1. 「本体」にワイヤロープを入れて下さい。
この写真で本体の左側が、荷重の掛かる方向です。

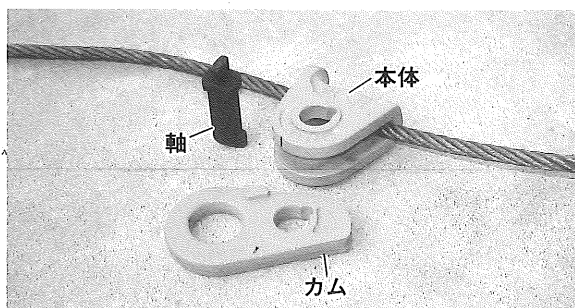


図2. 「カム」は、写真の通りの向きで入れて下さい。「本体」と「カム」のシルシを合わせて下さい。

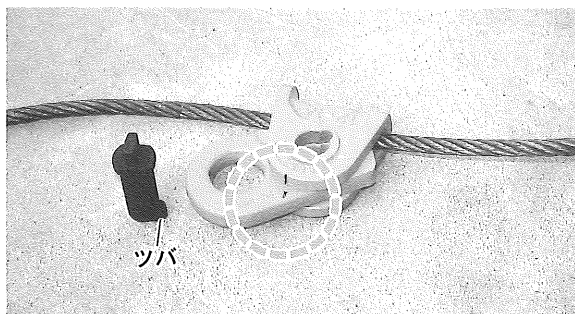


図3. 「軸」のツマミを持って、ツバを穴の溝部に合わせて差しこんで下さい。図2のシルシ合わせが正確であれば、軸は、落とし込む感じで入ります。

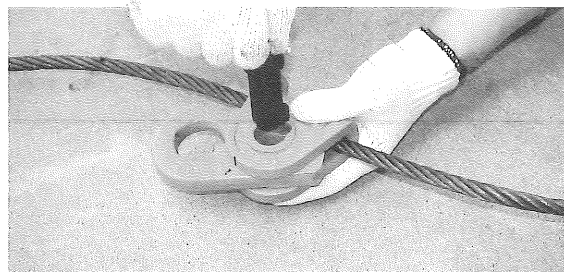


図4. 軸を半回転して下さい。
セットが完了しました。


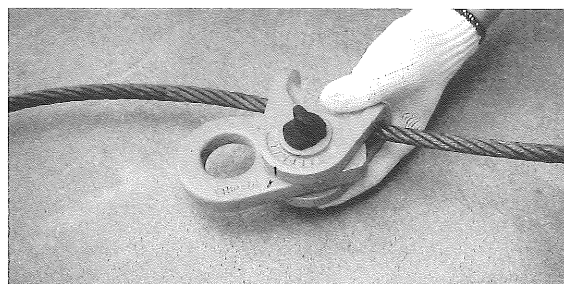


図5. 裏側です。「ツバ」が利いて軸は、抜けません。

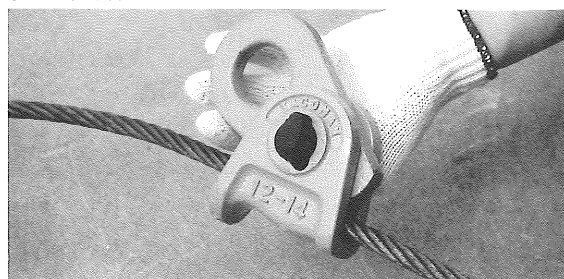

タコマンクリップ仕様			
型式	使用できるワイヤ径(mm)	耐力(ton)	自重(kg)
TC-10	6~10	1	0.9
TC-14	12~14	2	2
TC-20	16~20	4	4.8

軸を抜くのは、本体・カムのシルシを合わせ、ツマミを持って軸を回しながら引っ張り、軸のツバが溝部分に来れば引き抜けます。ワイヤロープを取った後も、軸の紛失防止のために、軸は差し込んで半回転しておいて下さい。